




VARIANTE **U.2-1**

(Zwei Abstriche, es verbleibt am Ende *ein* Tupfer im Probenröhrchen)

SEITE 1/2

01

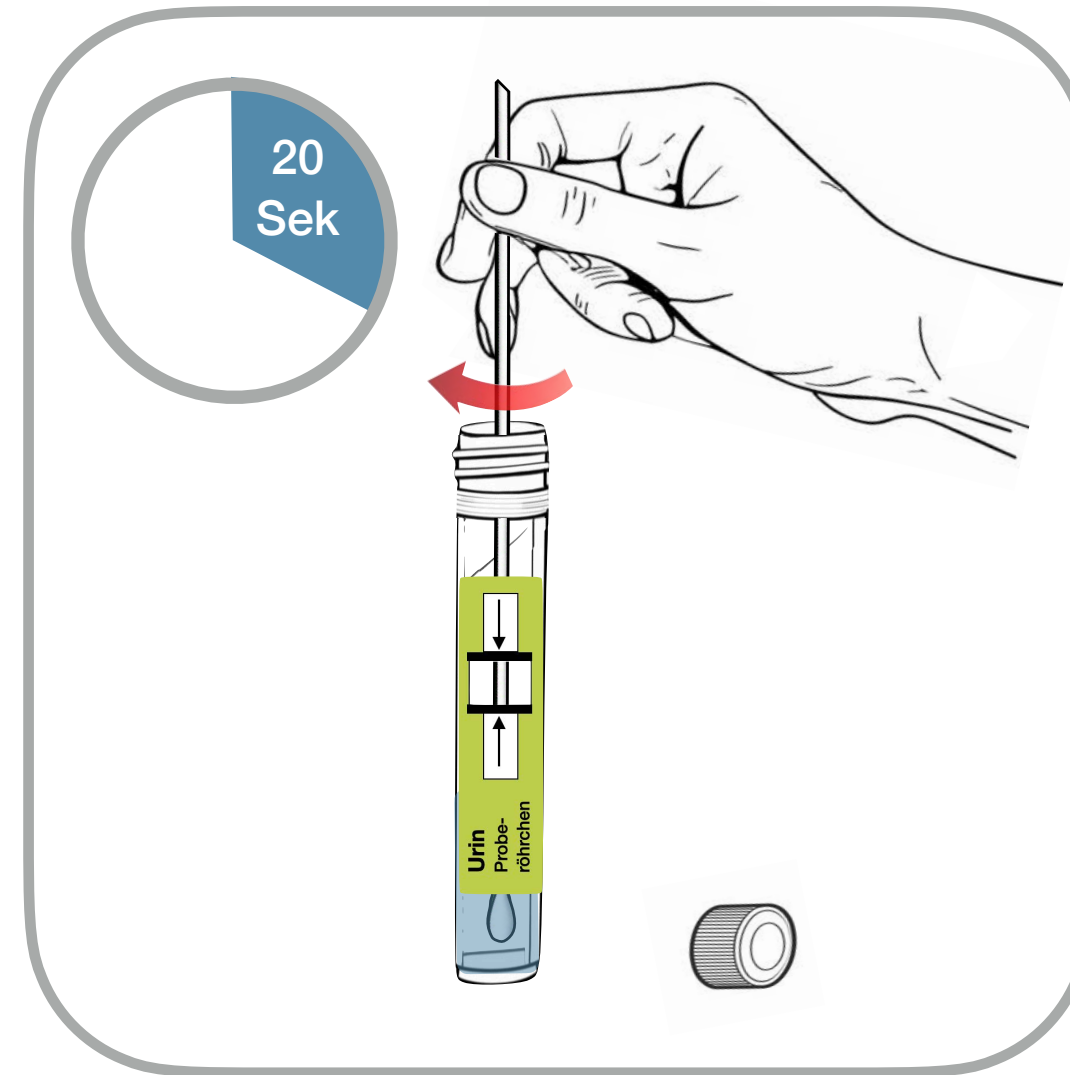

Tupfer des *ersten* Abstrichs für 20 Sekunden in die Flüssigkeit einrühren.

02



Tupfer innen am Rand ausdrücken.

03




Tupfer danach entsorgen, das Röhrchen weiter nutzen.

04



Tupfer des *zweiten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

05

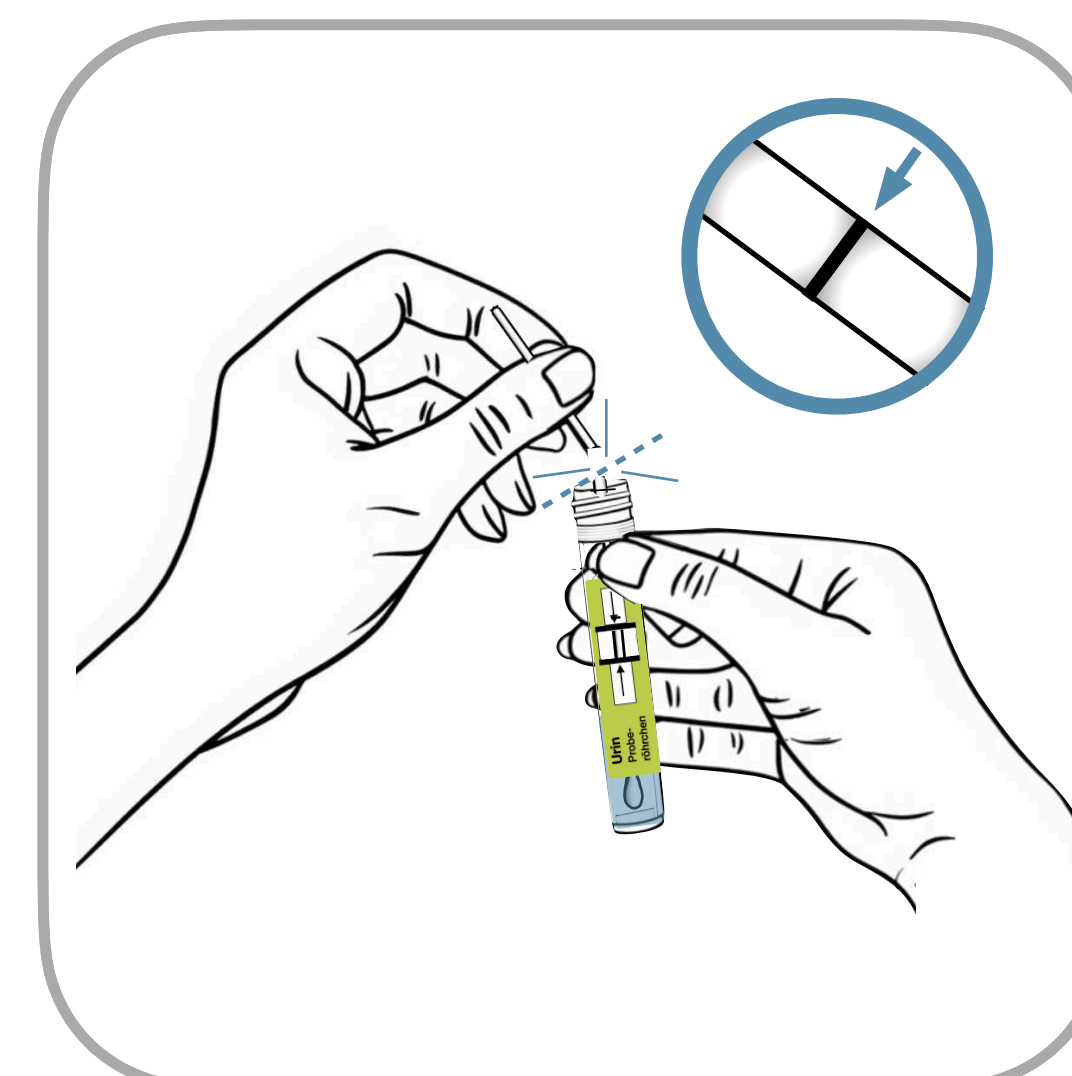

Tupfer an der Markierung abbrechen.



HINWEIS:

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.


Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.






06

Urin aus der Pipette
in das Probenröhrchen
entleeren. Dazu
die Pipette am oberen
Ende zusammendrücken.

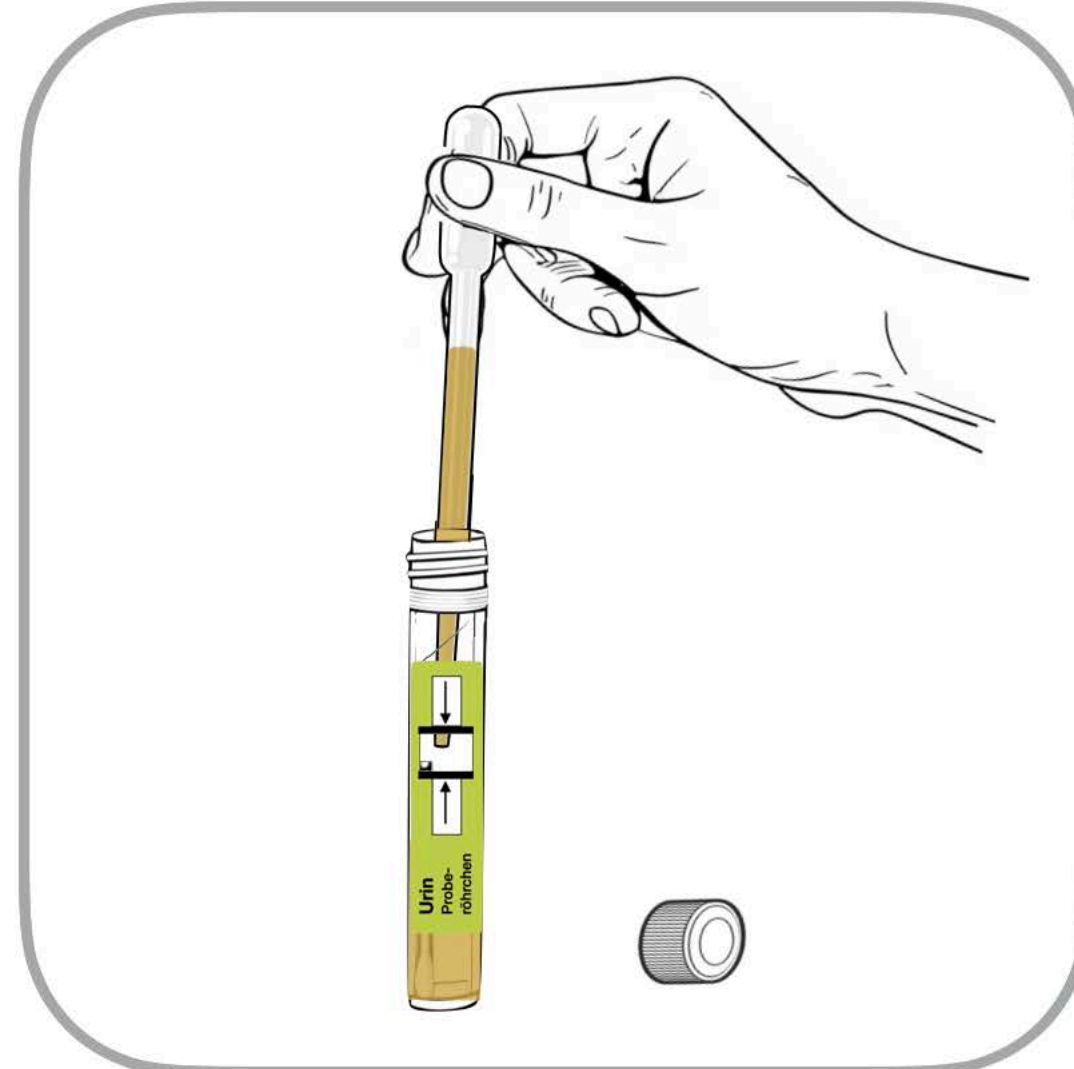


07

Das Röhrchen bis in
die Mitte des Sichtfensters
mit Urin befüllen.

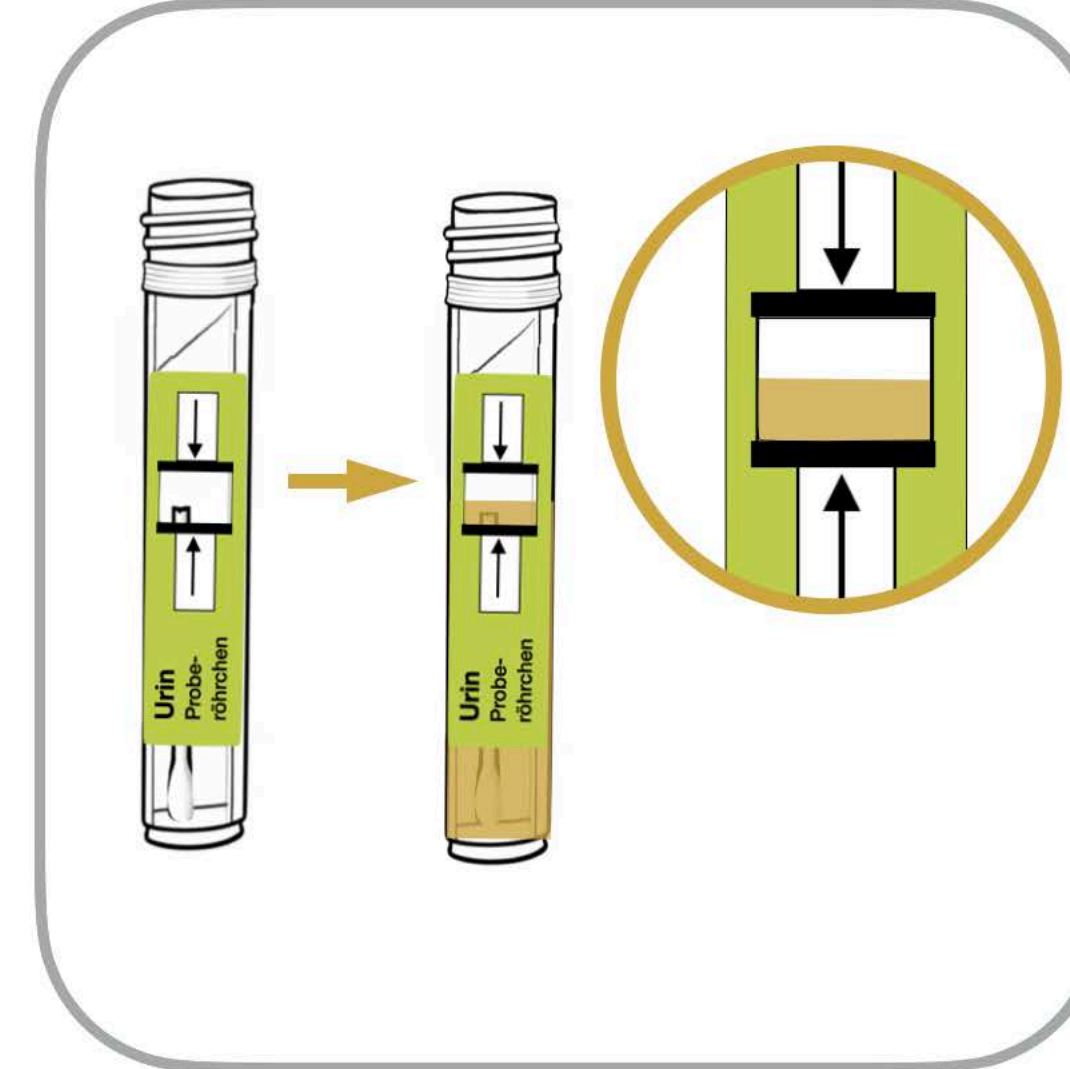


08

Zum Verschließen den
Deckel NUR seitlich
anfassen (NICHT die Alufolie
berühren!) und den Deckel
auf das Röhrchen
schrauben.

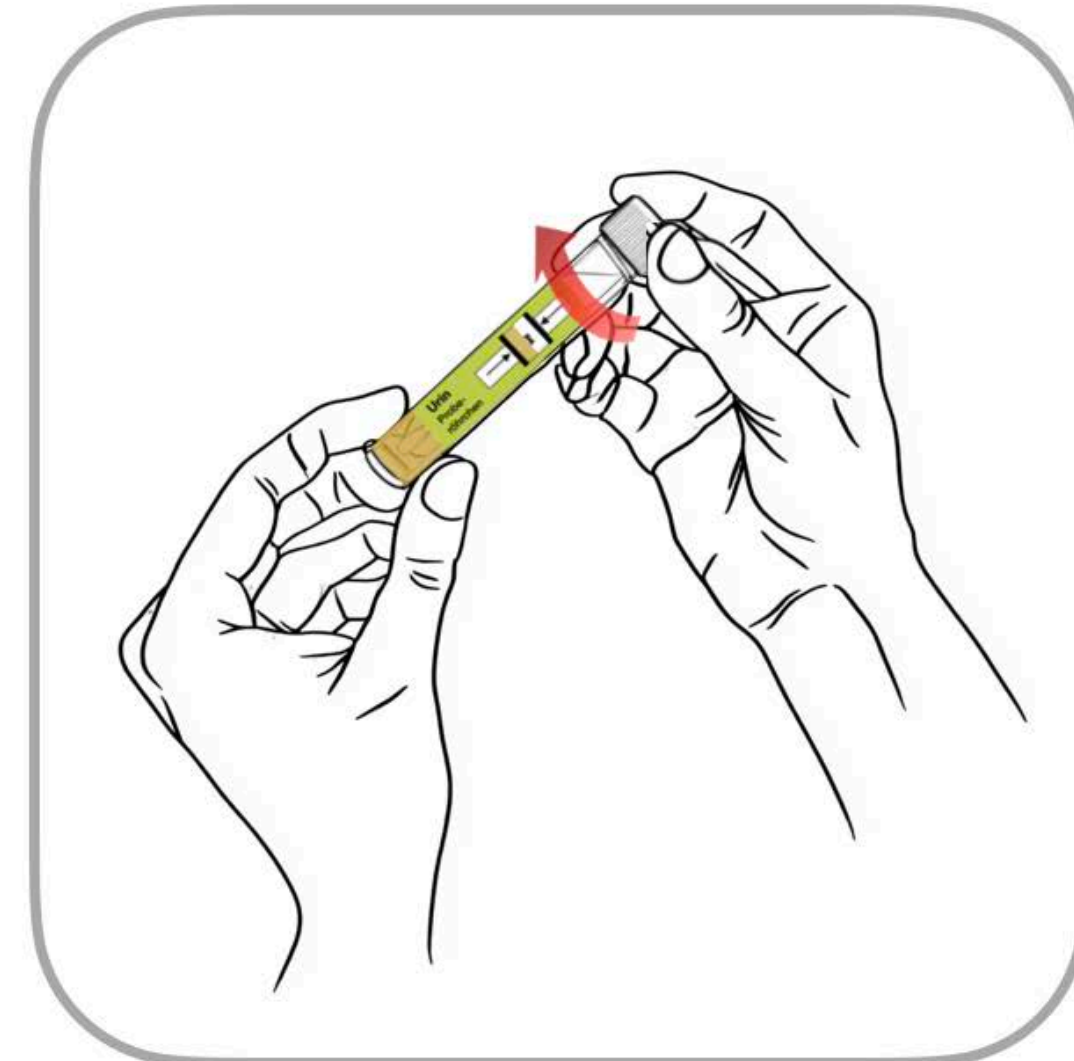

09

Probenröhrchen in das große
Umverpackungsröhrchen
stecken und dieses
zuschrauben.

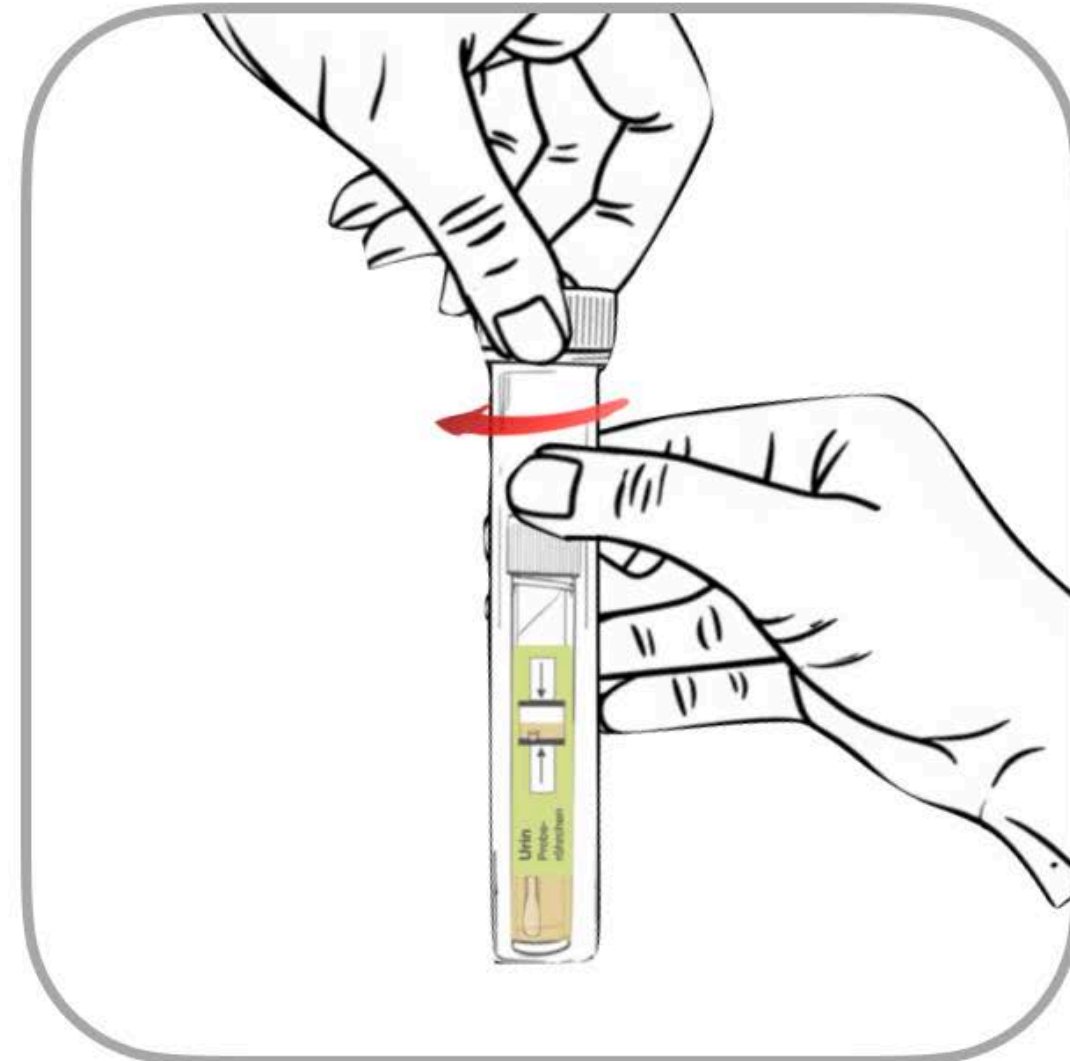

HINWEIS:

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.

Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.

